

- * Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά του τηλεφώνου σας, ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- * Ανάλογα με τη χώρα σας, το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

SAMSUNG ELECTRONICS



ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ

ΑΘΗΝΑ:

Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,

Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,

Web address: www.euroelectronics.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.:GH68-13396A

Greek. 07/2007. Rev. 1.0



SGH-F200

Εγχειρίδιο χρήσης





Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας



Η παράβασή τους μπορεί να είναι παράνομη ή να ενέχει κινδύνους.

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

- Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. σε όλο τον κόσμο.
Bluetooth QD ID: B012678
- Η ονομασία Windows Media Player® είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation.

Οδική ασφάλεια ανά πάσα στιγμή

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση σε αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Στα νοσοκομεία ή τις εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιείται εξοπλισμός ευαίσθητος σε εξωτερική παρεμβολή ραδιοσυχνότητας (RF). Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

Ειδικοί κανονισμοί

Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.

Αντοχή στο νερό

Η τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Να τη διατηρείτε στεγνή.

Λογική χρήση

Χρησιμοποιείτε το κινητό μόνο σε κανονική θέση (κοντά στο αφτί). Αποφύγετε την περιττή επαφή με την κεραία όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε και πατήστε



Διατήρηση του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά

Διατηρείτε το τηλέφωνο μαζί με τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του μακριά από μικρά παιδιά.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και βοηθητικά εξαρτήματα, όπως ακουστικά και καλώδια δεδομένων H/Y, που είναι εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο ή τραυματισμούς και είναι επικίνδυνη.

- Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί αν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία λανθασμένου τύπου.
- Να πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.



Η παρατεταμένη χρήση των ακουστικών για ακρόαση μουσικής σε υψηλή ένταση ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα ακοής.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να επισκευάσει το τηλέφωνό σας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες ασφαλείας, δείτε "Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια" στη σελίδα 43.

Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης σας παρέχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου.

Σε αυτό το εγχειρίδιο εμφανίζονται τα εξής εικονίδια οδηγιών:



Δηλώνει ότι πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τις πληροφορίες που ακολουθούν σχετικά με την ασφάλεια ή τις λειτουργίες του τηλεφώνου.



Δηλώνει ότι πρέπει να πατήσετε τα πλήκτρα πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη συγκεκριμένη επιλογή και να την επιλέξετε.



Δηλώνει ένα πλήκτρο του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, []



Δηλώνει ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο, η λειτουργία του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, <Μενού>



- **Συγχρονισμός με το Windows Media Player**

Μεταφέρετε αρχεία μουσικής στο τηλέφωνό σας απευθείας από το Windows Media Player.

Ειδικές λειτουργίες του τηλεφώνου σας



- **Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής**

Ακούστε αρχεία μουσικής χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας ως συσκευή αναπαραγωγής μουσικής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου ενώ ακούτε μουσική.



- **Ραδιόφωνο FM**

Ακούστε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς οποτεδήποτε, οπουδήποτε.



- **Λειτουργία χωρίς σύνδεση**
Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας σε λειτουργία χωρίς σύνδεση για να χρησιμοποιήσετε τις ασύρματες λειτουργίες του στο αεροπλάνο.



- **Bluetooth**
Μεταφέρετε αρχεία μέσων και προσωπικά δεδομένα και συνδεθείτε με άλλες συσκευές χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.



- **Πρόγραμμα περιήγησης στο web**
Αποκτήστε πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο web για να λαμβάνετε ενημερωμένες πληροφορίες και μεγάλη ποικιλία περιεχομένου μέσων.



- **Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS)**
Κάντε αποστολή και λήψη μηνυμάτων MMS τα οποία συνδυάζουν κείμενο, εικόνες, βίντεο και ήχο.



- **Μήνυμα SOS**
Στείλτε μηνύματα SOS στην οικογένεια ή τους φίλους σας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.



- **Εγγραφή φωνής**
Ηχογραφήστε σημειώματα ή ήχους.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα συσκευασίας 6

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

Για να ξεκινήσετε 6

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Συναρμολόγηση και φόρτιση του τηλεφώνου 6

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 7

Διάταξη τηλεφώνου 7

Πλήκτρα και εικονίδια 8

Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού 12

Εισαγωγή κειμένου 12

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 14

Χρήση προαιρετικής κάρτας μνήμης 16

Άλλες χρήσεις της συσκευής (εκτός από τηλέφωνο) 18

Ξεκινήστε με τις λειτουργίες κλήσεων, το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, το πρόγραμμα περιήγησης στο web και άλλες ειδικές λειτουργίες

Πραγματοποίηση ή αποδοχή κλήσεων 18

Αναπαραγωγή μουσικής 19

Ακρόαση ραδιοφώνου FM 24

Περιήγηση στο web 25

Χρήση του Ευρετηρίου 26

Αποστολή μηνυμάτων 27

Προβολή μηνυμάτων 28

Χρήση του Bluetooth 29

Λειτουργίες μενού 31

Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιλογές μενού

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια 43

Επισκόπηση των λειτουργιών του μενού

Για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού, πατήστε <Μενού> στην κατάσταση αναμονής.

1 Κλήσεις

- 1 Πρόσφατες επαφές
- 2 Αναπάντητες
- 3 Εξερχόμενες
- 4 Εισερχόμενες
- 5 Διαγραφή όλων
- 6 Διαχείριση κλήσεων

2 Ευρετήριο

- 1 Λίστα επαφών
- 2 Προσθήκη νέας επαφής
- 3 Ομάδα
- 4 Ταχεία κλήση
- 5 Η κάρτα ονόματός μου
- 6 Οι αριθμοί μου
- 7 Διαχείριση
- 8 Αριθμός υπηρεσίας¹

3 Μουσική²

4 WAP

- 1 Αρχική σελίδα
- 2 Εισαγωγή URL
- 3 Σελιδοδείκτες
- 4 Αποθηκευμένες σελίδες
- 5 Ιστορικό
- 6 Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης

5 Μηνύματα

- 1 Δημιουργία μηνύματος
- 2 Τα μηνύματά μου
- 3 Πρότυπα
- 4 Διαγραφή όλων
- 5 Ρυθμίσεις
- 6 Μηνύματα SOS
- 7 Κατάσταση μνήμης

6 Αρχεία

- 1 Εικόνες
- 2 Βίντεο
- 3 Μουσική²
- 4 Ήχοι
- 5 Άλλα αρχεία
- 6 Κάρτα μνήμης²
- 7 Κατάσταση μνήμης

7 Εφαρμογές

- 1 Ραδιόφωνο FM
- 2 Ημερολόγιο
- 3 Εγγραφή φωνής
- 4 Παγκόσμιο ρολόι
- 5 Ειδοποίηση
- 6 Κομπιουτεράκι
- 7 Μετατροπέας
- 8 Χρονομετρητής
- 9 Χρονόμετρο
- 10 Σημείωμα
- 11 Μενού SIM-AT¹

8 Ρυθμίσεις

- 1 Ημερ/νία & ώρα
- 2 Τηλέφωνο
- 3 Οθόνης
- 4 Ήχος
- 5 Φωτισμός
- 6 Μουσική
- 7 Υπηρεσίες δικτύου
- 8 Bluetooth
- 9 Ασφάλεια
- 10 Σύνδεση
- 11 Επαναφορά ρυθμίσεων

-
1. Διατίθεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.
 2. Διατίθεται μόνο εάν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

- Τηλέφωνο
- Φορτιστής ταξιδιού
- Μπαταρία
- Εγχειρίδιο χρήσης

Μπορείτε να αγοράσετε διάφορα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.




Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ από τον αντιπρόσωπο της Samsung μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα σας και τον παροχέα υπηρεσιών.


Για να ξεκινήσετε

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Συναρμολόγηση και φόρτιση του τηλεφώνου

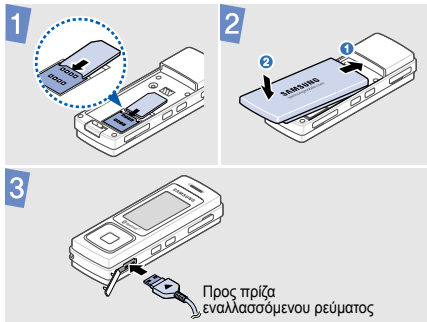

Αφαίρεση της μπαταρίας

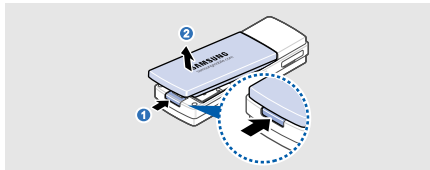

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

1. Ανοίξετε το τηλέφωνο.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [☎].
3. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και πατήστε <OK>.

Απενεργοποίηση

1. Ανοίξετε το τηλέφωνο.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [☎].


Διάταξη τηλεφώνου

Με το τηλέφωνο ανοιχτό



Για να ξεκινήσετε

Με το τηλέφωνο κλειστό

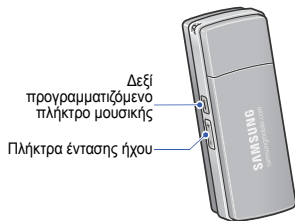

Πλήκτρα και εικονίδια

Πλήκτρα



Στην κατάσταση αναμονής, άμεση πρόσβαση στα αγαπημένα μενού. Στη λειτουργία μενού, κύλιση στις επιλογές μενού.



Στην κατάσταση αναμονής, εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web. Με το καπάκι κλειστό, πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για να εκκινήσετε ή να τερματίσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής. Στη λειτουργία μενού, ενεργοποίηση της επιλογής μενού που επισημαίνεται ή επιβεβαίωση της πληκτρολόγησής σας.



Εκτέλεση της λειτουργίας που αναφέρεται στην κάτω γραμμή της οθόνης.



Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση.

Στην κατάσταση αναμονής, εμφανίζει τους αριθμούς που καλέσατε πρόσφατα, που δεν απαντήσατε ή που σας κάλεσαν.



Διαγράφει χαρακτήρες από την οθόνη ή στοιχεία σε μια εφαρμογή.



Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

Τερματισμός κλήσης.

Στη λειτουργία μενού, ακύρωση της καταχώρησης και επαναφορά του τηλεφώνου στην κατάσταση αναμονής.



Εισαγωγή αριθμών, γραμμάτων και ορισμένων ειδικών χαρακτήρων.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [1] για πρόσβαση στο διακομιστή του τηλεφωνητή σας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [0] για να εισαγάγετε ένα πρόθεμα διεθνούς κλήσης.



Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων ή εκτέλεση ειδικών λειτουργιών.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [*] για να εισαγάγετε ένα κενό μεταξύ αριθμών.



Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου.



Εκτελεί τη λειτουργία που περιγράφεται στη δεξιά γωνία της οθόνης του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής ή του ραδιοφώνου.



Στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής και ραδιοφώνου, με το καπάκι κλειστό, πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για να κλειδώσετε τα εκτεθειμένα πλήκτρα.

Εικονίδια

Τα ακόλουθα εικονίδια ενδέχεται να εμφανίζονται στην πρώτη γραμμή της οθόνης υποδηλώνοντας την κατάσταση του τηλεφώνου σας. Ανάλογα με τη χώρα ή τον παροχέα υπηρεσιών, τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν.



Ισχύς σήματος



Κλήση σε εξέλιξη



Εκτός της περιοχής κάλυψης ή λειτουργία χωρίς σύνδεση



Η λειτουργία μηνυμάτων SOS είναι ενεργοποιημένη



Ρύθμιση ειδοποίησης



Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη



Παύση αναπαραγωγής μουσικής



Νέο μήνυμα:

-  : Μήνυμα κειμένου ή Μήνυμα πολυμέσων
-  : Φωνητικό μήνυμα
-  : Μήνυμα διαμόρφωσης

	Η λειτουργία εκτροπής κλήσεων είναι ενεργοποιημένη
	Λειτουργία Bluetooth ενεργή
	Σύνδεση Bluetooth hands-free kit αυτοκινήτου ή σετ ακουστικών
	Δίκτυο GPRS
	Σύνδεση στο δίκτυο GPRS
	Μεταφορά δεδομένων στο δίκτυο GPRS
	Τοποθετήθηκε κάρτα μνήμης
	Ζώνη
	Ζώνη γραφείου
	Δίκτυο περιαγωγής

	Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα
	Αθόρυβη λειτουργία (Δόνηση)
	Αθόρυβη λειτουργία (Σίγαση)
	Λειτουργία σίγασης, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
	Διακριτική λειτουργία, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
	Ραδιόφωνο FM ενεργό
	Έχος κλήσης ρυθμισμένος στη δόνηση
	Στάθμη μπαταρίας

Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

Ενεργοποίηση μιας επιλογής

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο που θέλετε.
2. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη επιλογή.
3. Πατήστε <**Επιλογή**>, <**OK**>, ή [Κέντρο] για να επιβεβαιώσετε την εμφανιζόμενη λειτουργία ή την επιλογή που έχει επισημανθεί.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να μετακινηθείτε προς τα επάνω κατά ένα επίπεδο.
Πατήστε [>] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Χρήση αριθμών μενού

Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στην επιλογή που θέλετε.

Εισαγωγή κειμένου

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [*****] για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας T9 και της λειτουργίας ABC.
- Πατήστε [*****] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για επιλογή της λειτουργίας αριθμών.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**#**] για επιλογή της λειτουργίας συμβόλων.

Λειτουργία ABC	Για την εισαγωγή λέξης: Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.
Λειτουργία T9	Για την εισαγωγή λέξης: 1. Πατήστε τα πλήκτρα [2] έως [9] για να αρχίσετε να πληκτρολογείτε μια λέξη. 2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν τροποποιήσετε ή διαγράψετε χαρακτήρες. 3. Όταν η λέξη εμφανίζεται σωστά, πατήστε [#] για την εισαγωγή κενού. Διαφορετικά, πατήστε [0] για την εμφάνιση εναλλακτικών επιλογών λέξεων.

Λειτουργία αριθμών	Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που θέλετε.
Λειτουργία συμβόλων	Πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο για να επιλέξετε ένα σύμβολο.
Άλλες λειτουργίες	• Πατήστε [1] για να εισαγάγετε σημεία στίξης ή ειδικούς χαρακτήρες. • Πατήστε το πλήκτρο [#] για να εισαγάγετε κενό. • Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινήσετε το δρομέα.

- Πατήστε το [C] για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [C] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Γλώσσα οθόνης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <Μενού> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τηλέφωνο** → **Γλώσσα**.
2. Επιλέξτε γλώσσα.

Μελωδία ήχου κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <Μενού> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος** → **Εισερχόμενη κλήση** → **Ήχος κλήσης**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία ήχου κλήσης.
3. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης.
4. Πατήστε <Αποθήκ.>.

Ένταση ήχου πλήκτρων

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [+/-] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των πλήκτρων.

**Φόντο της
κατάστασης
αναμονής**

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <Μενού> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνης** → **Φόντο** → **Κύρια οθόνη**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία.
3. Επιλέξτε μια εικόνα ή ένα βίντεο.
4. Πατήστε <Επιλογή>.
5. Πατήστε <Αποθήκ.>.

**Χρώμα
εμφάνισης
λειτουργίας
μενού**

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <Μενού> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνης** → **Εμφάνιση**.
2. Επιλέξτε μοτίβο χρώματος.

**Συντομεύσεις
μενού**

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <Μενού> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τηλέφωνο** → **Συντομεύσεις**.
2. Επιλέξτε ένα πλήκτρο.
3. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.

**Αθόρυβη
λειτουργία**

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία για να μην ενοχλείτε τα άτομα γύρω σας. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [⏏].

Κλείδωμα
τηλεφώνου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <Μενού> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Κλείδωμα τηλεφώνου**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό**.
3. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης 4 έως 8 ψηφίων και πατήστε <OK>.
4. Πληκτρολογήστε πάλι το νέο κωδικό πρόσβασης και πατήστε <OK>.

Χρήση προαιρετικής κάρτας μνήμης


Σημαντικές
πληροφορίες
σχετικά με την
κάρτα μνήμης

- Η συχνή διαγραφή και εγγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης.
- Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης από το τηλέφωνο και μην απενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν γίνεται πρόσβαση ή μεταφορά δεδομένων. Μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή/και ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.
- Αποφεύγετε τα ισχυρά τραντάγματα των καρτών.

- Μην ακουμπάτε τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα απαλό πανί.
- Φυλάσσετε τις κάρτες μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια.
- Μην αφήνετε εκτεθειμένες τις κάρτες μνήμης σε ηλεκτροστατική εκφόρτιση ή/και ηλεκτρικό θόρυβο.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

1. Τοποθετήστε την κάρτα στην αντίστοιχη υποδοχή, με την ετικέτα στραμμένη προς τα πάνω.

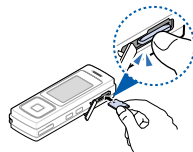

2. Πιέστε την κάρτα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της και να ακούσετε ένα 'κλικ'.

Αφαίρεση κάρτας μνήμης

1. Πιέστε την κάρτα μέχρι να απασφαλιστεί από το τηλέφωνο.
2. Αφαιρέστε την κάρτα από την υποδοχή κάρτας.

Άλλες χρήσεις της συσκευής (εκτός από τηλέφωνο)

Ξεκινήστε με τις λειτουργίες κλήσεων, το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, το πρόγραμμα περιήγησης στο web και άλλες ειδικές λειτουργίες

Πραγματοποίηση ή αποδοχή κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε το πλήκτρο [↵].
Πατήστε το πλήκτρο [+/-] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.
3. Πατήστε [Ⓢ] για να τερματίσετε την κλήση.

Αποδοχή κλήσης

1. Όταν το τηλέφωνο χτυπάει, πατήστε το πλήκτρο [↵].
2. Πατήστε [Ⓢ] για να τερματίσετε την κλήση.

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, καλέστε τον δεύτερο συμμετέχοντα.
Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
2. Πατήστε <Επιλογ.> και επιλέξτε **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**.
3. Επαναλάβετε το βήμα 1 και το βήμα 2 για να προσθέσετε περισσότερους συμμετέχοντες.

-
4. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνδιάσκεψης:
- Πατήστε <Επιλογ.> και επιλέξτε το στοιχείο **Επιλογή ενός** → **Ιδιωτική** για προσωπική συνομιλία με έναν από τους συμμετέχοντες.
 - Πατήστε <Επιλογ.> και επιλέξτε το στοιχείο **Επιλογή ενός** → **Κατάργηση** για την απόρριψη ενός συμμετέχοντα.
5. Πατήστε [] για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης.

Αναπαραγωγή μουσικής

Προετοιμασία μουσικών αρχείων

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής που βρίσκονται αποθηκευμένα σε μια κάρτα μνήμης. Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο για να αντιγράψετε αρχεία σε μια κάρτα μνήμης:

- Πραγματοποιήστε λήψη από ασύρματο web.
- Πραγματοποιήστε λήψη από υπολογιστή χρησιμοποιώντας το προαιρετικό Samsung PC Studio. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του Samsung PC Studio.
- Λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth.

- Αντιγραφή σε μια κάρτα μνήμης: Δείτε την επόμενη ενότητα.
- Συγχρονισμός μουσικών αρχείων με το Windows Media Player. Δείτε σελίδα 21.

**Αντιγραφή
μουσικών
αρχείων σε μια
κάρτα μνήμης**

1. Εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης στο τηλέφωνο.
2. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <Μενού> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Τηλέφωνο → Ρυθμίσεις USB → Συσκευή αποθήκευσης**.
3. Συνδέστε το τηλέφωνό σας και τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.

4. Επιλέξτε **Άνοιγμα του φακέλου για προβολή των αρχείων** όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο στην οθόνη του υπολογιστή.
5. Αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης.
6. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, αποσυνδέστε το τηλέφωνο από τον υπολογιστή.
7. Πατήστε <Ναι> για να ενημερώσετε τις λίστες αναπαραγωγής μέσω αντιγραμμένων αρχείων.

Συγχρονισμός με το Windows Media Player

Μπορείτε να αντιγράψετε μουσικά αρχεία στο τηλέφωνό σας συγχρονίζοντάς το με το Windows Media Player 11.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <Μενού> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Τηλέφωνο → Ρυθμίσεις USB → Media Player**.
2. Συνδέστε το τηλέφωνό σας και τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.
3. Επιλέξτε **Συγχρονισμός αρχείων πολυμέσων στη συσκευή** όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο στην οθόνη.

4. Εισαγάγετε το όνομα του τηλεφώνου σας και κάντε κλικ στο **Τέλος**.
5. Επιλέξτε και μεταφέρετε τα μουσικά αρχεία που θέλετε στη λίστα συγχρονισμού.
6. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Έναρξη συγχρονισμού**.
7. Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, αποσυνδέστε το τηλέφωνο από τον υπολογιστή.

**Αναπαραγωγή
αρχείων
μουσικής**

1. Κλείστε το τηλέφωνο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [Κέντρο].
2. Όταν ανοίξει ο οδηγός εγκατάστασης μουσικής, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση, εμφανίζεται το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.
3. Επιλέξτε **Όλα** → ένα μουσικό αρχείο και πατήστε το [Κέντρο] για να αρχίσει η αναπαραγωγή της μουσικής.

4. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:
 - Κέντρο: για να εκτελέσετε παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
 - Αριστερά: επανάληψη αναπαραγωγής. Πιέστε το ξανά μέσα σε 3 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε στο προηγούμενο αρχείο. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο.

- Δεξιά: μετάβαση στο επόμενο αρχείο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο.
 - +/-: ρύθμιση της έντασης ήχου.
 - : άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής.
 - : πρόσβαση στις επιλογές του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.
 - **HOLD**: κλειδωμα ή ξεκλειδωμα των εκτεθειμένων πλήκτρων όταν κρατηθεί πατημένο.
5. Για να τερματίσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [Κέντρο].

**Δημιουργήστε
μια λίστα
αναπαραγωγής**

1. Από την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε <> και επιλέξτε **Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής** → **Η μουσική μου**.
2. Πατήστε <> και επιλέξτε **Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής**.
3. Πατήστε <> για να επιστρέψετε στη λίστα με τις κατηγορίες μουσικής.
4. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής και μεταβείτε σε ένα αρχείο μουσικής.

5. Πατήστε <> και επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής** → **Επιλεγμένο ή Πολλαπλά**.
6. Για **Πολλαπλά**, επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.
7. Πατήστε <> για να επιλέξετε τη λίστα αναπαραγωγής που προσθέσατε και πατήστε το [Κέντρο].
8. Μεταβείτε στη λίστα αναπαραγωγής που προσθέσατε και πατήστε το [Κέντρο] για την αναπαραγωγή μουσικής.

Ακρόαση ραδιόφωνου FM

Ακρόαση ραδιοφώνου

1. Συνδέστε το βύσμα των παρεχόμενων ακουστικών στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Ραδιόφωνο FM**.
3. Κλείστε το τηλέφωνο.
4. Πατήστε το [Κέντρο] για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.
5. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να εύρεση των διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών.
6. Πατήστε το [Κέντρο] για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

Με αυτόματο συντονισμό:

1. Από την οθόνη του ραδιοφώνου, πατήστε <📶>.
2. Πατήστε <📶> και επιλέξτε **Αυτόματη ρύθμιση**.
Οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί αποθηκεύονται αυτόματα.

Με μη αυτόματη ρύθμιση:

1. Από την οθόνη ραδιοφώνου, πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να βρείτε το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.
2. Πατήστε <📶> και επιλέξτε **Προσθήκη στα προκαθορισμένα κανάλια**.

Περιήγηση στο web

Εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το [Κέντρο]. Ανοίγει η αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Περιήγηση στο web

- Για να μετακινηθείτε στα στοιχεία του προγράμματος περιήγησης, πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω].
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε το [Κέντρο].
- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πατήστε <Πίσω>.
- Για πρόσβαση στις επιλογές του προγράμματος περιήγησης, πατήστε <Επιλογ.>.

Χρήση του Ευρετηρίου

Προσθήκη επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <Επιλογ.>.
2. Επιλέξτε **Αποθήκευση επαφής**
→ μια θέση μνήμης → **Νέο**.
3. Για το **Τηλέφωνο**, επιλέξτε έναν τύπο αριθμού.
4. Ορίστε τις πληροφορίες για την επαφή.
5. Πατήστε <Αποθήκ.> ή το [Κέντρο] για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Εύρεση επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <Επαφές>.
2. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε.
3. Επιλέξτε μια επαφή.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση σε έναν αριθμό και πατήστε το πλήκτρο [↩] για να καλέσετε τον αριθμό ή πατήστε το [Κέντρο] για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της επαφής.

Αποστολή μηνυμάτων

Αποστολή μηνύματος κειμένου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <Μενού> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **SMS**.
2. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
3. Πατήστε <Επιλογ.> και επιλέξτε **Αποθήκευση και αποστολή** ή **Μόνο αποστολή**.
4. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς προορισμού.
5. Πατήστε το [Κέντρο] για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <Μενού> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **MMS**.
2. Επιλέξτε **Θέμα**.
3. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος και πατήστε το [Κέντρο].
4. Επιλέξτε **Εικόνα** ή **βίντεο** και προσθέστε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ.
5. Επιλέξτε **Ήχος** και προσθέστε ένα κλιπ ήχου.
6. Επιλέξτε **Κείμενο**.

7. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και πατήστε το [Κέντρο].
8. Πατήστε <Επιλογ.> και επιλέξτε **Αποστολή**.
9. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς προορισμού ή τις διευθύνσεις email.
10. Πατήστε το [Κέντρο] για να στείλετε το μήνυμα.

Προβολή μηνυμάτων

Προβολή μηνύματος κειμένου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <Μενού> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνυμάτά μου** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου.

Προβολή μηνύματος πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <Μενού> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνυμάτά μου** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα πολυμέσων.

Χρήση του Bluetooth

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τεχνολογία Bluetooth που σας επιτρέπει να συνδέετε το τηλέφωνο ασύρματα με άλλες συσκευές Bluetooth και να ανταλλάσσετε δεδομένα με αυτές, να μιλάτε χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο ή να ελέγχετε το τηλέφωνο εξ αποστάσεως.

Ενεργοποίηση του Bluetooth

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <Μενού> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth** → **Ενεργοποίηση** → **Ενεργό**.
2. Επιλέξτε **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου** → **Ενεργό** για να επιτρέπεται σε άλλες συσκευές να εντοπίζουν το τηλέφωνό σας.

Αναζήτηση άλλης συσκευής Bluetooth και δημιουργία ζεύγους

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <Μενού> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth** → **Οι συσκευές μου** → **Αναζήτηση νέων συσκευών**.
2. Επιλέξτε μια συσκευή.
3. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν έχει, και πατήστε <OK>.
Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Αποστολή δεδομένων

1. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή, όπως **Ευρετήριο**, **Αρχεία**, **Ημερολόγιο** ή **Σημείωμα**.
2. Επιλέξτε ένα στοιχείο.
3. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή μέσω** → **Bluetooth**.
4. Για την αποστολή μιας επαφής, επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να στείλετε.
5. Αναζήτηση και επιλογή μιας συσκευής.
6. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για Bluetooth και πατήστε <**OK**>.

Λήψη δεδομένων

1. Όταν μια συσκευή προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στο τηλέφωνό σας, πατήστε <**Ναι**> για να επιτρέψετε τη σύνδεση.
2. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε τη λήψη.

Λειτουργίες μενού

Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιλογές μενού

Η ενότητα αυτή παρέχει σύντομες επεξηγήσεις των λειτουργιών μενού του τηλεφώνου.

Κλήσεις

Μενού	Περιγραφή
Πρόσφατες επαφές, Αναπάντητες, Εξερχόμενες, Εισερχόμενες	Έλεγχος των πιο πρόσφατων εξερχόμενων, εισερχόμενων ή αναπάντητων κλήσεων.
Διαγραφή όλων	Διαγραφή όλων των εγγραφών σε κάθε τύπο κλήσης.

Μενού	Περιγραφή
Διαχείριση κλήσεων → Χρόνος κλήσεων	Έλεγχος της διάρκειας των εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων.
Διαχείριση κλήσεων → Κόστος κλήσης	Έλεγχος του κόστους των κλήσεών σας, αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.
Διαχείριση κλήσεων → Λίστα απόρριψης	Δημιουργία μιας λίστας με τους αριθμούς τηλεφώνου των καλούντων που θέλετε να απορρίψετε.

Ευρετήριο

Μενού	Περιγραφή
Λίστα επαφών	Αναζήτηση πληροφοριών επαφών που είναι αποθηκευμένες στο Ευρετήριο.
Προσθήκη νέας επαφής	Προσθήκη μιας νέας επαφής στο Ευρετήριο.
Ομάδα	Οργάνωση των επαφών σας σε ομάδες καλούντων.
Ταχεία κλήση	Αντιστοίχιση ενός αριθμού ταχείας κλήσης για τους αριθμούς που καλείτε πιο συχνά.
Η κάρτα ονόματός μου	Δημιουργία μιας κάρτας ονόματος και αποστολή της σε άλλα άτομα.

Μενού	Περιγραφή
Οι αριθμοί μου	Έλεγχος των αριθμών τηλεφώνου σας ή αντιστοίχιση ενός ονόματος σε κάθε αριθμό.
Διαχείριση	Διαχείριση επαφών στο Ευρετήριο ή αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για το Ευρετήριο.
Αριθμός υπηρεσίας	Προβολή της λίστας των αριθμών SDN (Service Dialling Numbers) που έχουν εκχωρηθεί από τον παροχέα υπηρεσιών σας, αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας.

Μουσική

Αποκτήστε πρόσβαση και ακούστε όλα τα αρχεία μουσικής που ταξινομούνται βάσει κριτηρίων. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τη δική σας λίστα αναπαραγωγής μουσικής.

WAP

Μενού	Περιγραφή
Αρχική σελίδα	Σύνδεση του τηλεφώνου στο δίκτυο και φόρτωση της αρχικής σελίδας του παροχέα ασύρματου web.
Εισαγωγή URL	Εισαγωγή διεύθυνσης URL και πρόσβαση στη σχετική ιστοσελίδα.

Μενού	Περιγραφή
Σελιδοδείκτες	Αποθήκευση διευθύνσεων URL για γρήγορη πρόσβαση σε ιστοσελίδες.
Αποθηκευμένες σελίδες	Πρόσβαση στη λίστα σελίδων που αποθηκεύσατε όσο ήσασταν συνδεδεμένοι.
Ιστορικό	Πρόσβαση στη λίστα σελίδων που επισκεφτήκατε πρόσφατα.
Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης	Διαγράψτε τα περιεχόμενα μνήμης cache ή διαγράψτε cookies ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις οθόνης του προγράμματος περιήγησης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα προφίλ ρυθμίσεων σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση στο ασύρματο web.

Μηνύματα

Μενού	Περιγραφή
Δημιουργία μηνύματος	Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων.
Τα μηνύματά μου	Πρόσβαση σε μηνύματα που έχετε λάβει, αποστείλει ή τα οποία δεν απεστάλησαν.
Πρότυπα	Δημιουργία και χρήση προτύπων για τα μηνύματα ή τα κείμενα που χρησιμοποιείτε συχνά.
Διαγραφή όλων	Διαγραφή μηνυμάτων σε κάθε φάκελο μηνυμάτων με μία μόνο ενέργεια.

Μενού	Περιγραφή
Ρυθμίσεις	Ρύθμιση διαφόρων επιλογών σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μηνυμάτων.
Μηνύματα SOS	Καθορισμός επιλογών για την αποστολή και λήψη ενός μηνύματος SOS. Μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα SOS πατώντας το πλήκτρο [+/-] 4 φορές, όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό και τα εκτεθειμένα πλήκτρα είναι κλειδωμένα.
Κατάσταση μνήμης	Δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη μνήμη.

Αρχεία

Μενού	Περιγραφή
Εικόνες, Βίντεο, Ήχοι, Άλλα αρχεία	Πρόσβαση σε αρχεία μέσων και άλλα αρχεία που βρίσκονται αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου.
Μουσική	Πρόσβαση σε αρχεία μουσικής που βρίσκονται αποθηκευμένα σε μια κάρτα μνήμης.
Κάρτα μνήμης	Πρόσβαση σε αρχεία που βρίσκονται αποθηκευμένα σε μια κάρτα μνήμης. Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο όταν τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης στο τηλέφωνο.
Κατάσταση μνήμης	Δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη μνήμη.

Εφαρμογές

Μενού	Περιγραφή
Ραδιόφωνο FM	Ακρόαση μουσικής ή ειδήσεων μέσω του ραδιοφώνου FM στο τηλέφωνό σας.
Ημερολόγιο	Παρακολούθηση του προγράμματός σας.
Εγγραφή φωνής	Εγγραφή φωνητικών σημειώσεων και άλλων ήχων.
Παγκόσμιο ρολόι	Ρύθμιση της τοπικής ζώνης ώρας και εύρεση της ώρας σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου.
Ειδοποίηση	Ορίστε μια ειδοποίηση αφύπνισης για να ξυπνάτε το πρωί ή μια ειδοποίηση που θα σας προειδοποιεί για ένα συμβάν την καθορισμένη ώρα.

Μενού	Περιγραφή
Κομπιουτεράκι	Εκτέλεση αριθμητικών λειτουργιών.
Μετατροπέας	Εκτέλεση μετατροπών, όπως μήκους και θερμοκρασίας.
Χρονομετρητής	Ρύθμιση μιας χρονικής περιόδου αντίστροφης μέτρησης για το τηλέφωνο.
Χρονόμετρο	Μέτρηση του χρόνου που έχει παρέλθει.
Σημείωμα	Δημιουργία σημειώσεων για σημαντικά πράγματα και διαχείρισή τους.

Μενού	Περιγραφή
Μενού SIM-AT	Χρήση διαφόρων πρόσθετων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες από τον παροχέα. Ανάλογα με την κάρτα SIM, αυτό το μενού μπορεί να είναι διαθέσιμο, αλλά να χαρακτηρίζεται διαφορετικά.

Ρυθμίσεις

Μενού	Περιγραφή
Ημερ/νία & ώρα	Αλλαγή της ώρας και της ημερομηνίας που εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας.
Τηλέφωνο → Γλώσσα	Επιλογή της γλώσσας που θα χρησιμοποιείται για το κείμενο της οθόνης.

Μενού	Περιγραφή
Τηλέφωνο → Μήνυμα υποδοχής	Καταχώρηση του μηνύματος υποδοχής που θα εμφανίζεται για λίγο, όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.
Τηλέφωνο → Συντομεύσεις	Χρήση των πλήκτρων πλοήγησης ως συντομεύσεις για να μεταβαίνετε σε συγκεκριμένα μενού απευθείας από την κατάσταση αναμονής.
Τηλέφωνο → Πλήκτρο έντασης	Ρύθμιση του τρόπου που αντιδρά το τηλέφωνο αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το [+/-] όταν λαμβάνετε μια κλήση.

Μενού	Περιγραφή
Τηλέφωνο → Ρυθμίσεις USB	Επιλογή μια λειτουργίας USB που θα χρησιμοποιείται όταν συνδέεται το τηλέφωνό σας με κάποια άλλη συσκευή μέσω περιβάλλοντος USB.
Τηλέφωνο → Επιπλέον ρυθμίσεις	Αλλαγή πρόσθετων ρυθμίσεων για τη χρήση του τηλεφώνου.
Τηλέφωνο → Λειτουργία χωρίς σύνδεση	Ενεργοποίηση της λειτουργίας χωρίς σύνδεση του τηλεφώνου, κατά την οποία απενεργοποιούνται οι λειτουργίες του τηλεφώνου που απαιτούν σύνδεση δικτύου.

Μενού	Περιγραφή
Οθόνης → Φόντο	Ορισμός του τρόπου εμφάνισης της κύριας οθόνης στη λειτουργία αναμονής.
Οθόνης → Στυλ βασικού μενού	Επιλογή στυλ εμφάνισης για την οθόνη του βασικού μενού.
Οθόνης → Εμφάνιση	Επιλογή ενός μοτίβου χρώματος για την εμφάνιση της λειτουργίας μενού.
Οθόνης → Φωτεινότητα	Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης για διάφορες συνθήκες φωτισμού.
Οθόνης → Οθόνη κλήσης	Προσαρμογή των ρυθμίσεων για την οθόνη κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Μενού	Περιγραφή
Οθόνης → Οθόνη ρολογιού	Επιλογή του τύπου ρολογιού που θα εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής.
Οθόνης → Εμφάνιση πληροφοριών καλούντος	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να εμφανίζονται ή να αποκλείονται οι πληροφορίες καλούντος σε όλες τις αναπάντητες κλήσεις και τα εισερχόμενα μηνύματα.
Ήχος → Εισερχόμενη κλήση	Αλλαγή των ρυθμίσεων ήχου για τις εισερχόμενες κλήσεις.
Ήχος → Τόνος πληκτρολογίου	Επιλογή του ήχου που ακούγεται όταν πατάτε ένα πλήκτρο.

Μενού	Περιγραφή
Ήχος → Τόνος μηνύματος	Αλλαγή των ρυθμίσεων ήχου για τα εισερχόμενα μηνύματα ξεχωριστά ανάλογα με τον τύπο του μηνύματος.
Ήχος → Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση	Ρυθμίστε το τηλέφωνο να παράγει ήχο όταν το ενεργοποιείτε ή το απενεργοποιείτε.
Ήχος → Αθόρυβη λειτουργία	Ρύθμιση του τρόπου με τον οποίο θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνο για συγκεκριμένο συμβάν στην αθόρυβη λειτουργία.
Ήχος → Επιπλέον τόνοι	Προσαρμογή επιπλέον τόνων για το τηλέφωνο.

Μενού	Περιγραφή
Φωτισμός → Φωτισμός	Επιλογή του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο ο φωτισμός ή η οθόνη θα είναι αναμμένη όταν δεν χρησιμοποιείται το τηλέφωνο.
Φωτισμός → Φωτισμός πληκτρολογίου	Ρύθμιση του τρόπου με τον οποίο ελέγχεται από το τηλέφωνο η χρήση του φωτισμού πληκτρολογίου.
Μουσική → Οδηγός εγκατάστασης μουσικής	Γρήγορη προσαρμογή βασικών ρυθμίσεων του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής. Ορίστε την επιλογή που θέλετε για κάθε ρύθμιση ακολουθώντας τις ακόλουθες οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Μενού	Περιγραφή
Υπηρεσίες δικτύου → Εκτροπή	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις σε έναν αριθμό τηλεφώνου που ορίζετε.
Υπηρεσίες δικτύου → Φραγή	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να περιορίζει τις κλήσεις.
Υπηρεσίες δικτύου → Αναμονή	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να σας ενημερώνει εάν κάποιος σας καλεί ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη κλήση.
Υπηρεσίες δικτύου → Επιλογή δικτύου	Επιλογή του δικτύου που θα χρησιμοποιείται σε περιαγωγή όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου, ή αυτόματη επιλογή δικτύου.

Μενού	Περιγραφή
Υπηρεσίες δικτύου → Ταυτότητα καλούντος	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να αποκρύπτεται ο αριθμός τηλεφώνου σας στο άτομο που καλείτε.
Υπηρεσίες δικτύου → Τηλεφωνητής	Αποθήκευση του αριθμού του τηλεφωνητή και πρόσβαση στα φωνητικά σας μηνύματα.
Υπηρεσίες δικτύου → Περιορισμένη ομάδα χρηστών	Ρύθμιση κλήσεων ώστε να περιορίζονται σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών.
Bluetooth	Ασύρματη σύνδεση του τηλεφώνου με άλλες συσκευές Bluetooth.

Μενού	Περιγραφή
Ασφάλεια → Έλεγχος PIN	Ενεργοποίηση του PIN σας ώστε να προστατεύεται η κάρτα SIM σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
Ασφάλεια → Αλλαγή κωδικού PIN	Αλλαγή του κωδικού PIN.
Ασφάλεια → Κλείδωμα τηλεφώνου	Ενεργοποίηση του κωδικού πρόσβασης του τηλεφώνου ώστε να προστατεύεται το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
Ασφάλεια → Αλλαγή κωδικού	Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης του τηλεφώνου.

Μενού	Περιγραφή
Ασφάλεια → Απόρρητο	Απαγόρευση της πρόσβασης σε μηνύματα, αρχεία ή σε όλες τις λειτουργίες μενού του τηλεφώνου, εκτός από τις λειτουργίες κλήσεων και Πρόγραμμα περιήγησης στο web.
Ασφάλεια → Κλείδωμα SIM	Ρύθμιση του τηλεφώνου σας ώστε να λειτουργεί μόνο με την τρέχουσα κάρτα SIM, αντιστοιχίζοντας έναν κωδικό κλειδώματος SIM.
Ασφάλεια → Λειτουργία προκαθορισμένης κλήσης	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να περιορίζει τις κλήσεις σε ένα συγκεκριμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου, αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας.

Μενού	Περιγραφή
Ασφάλεια → Αλλαγή PIN2	Αλλαγή του ισχύοντα κωδικού PIN2, αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας.
Ασφάλεια → Εντοπισμός κινητού	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να αποστέλλει το προκαθορισμένο κείμενο μηνύματος παρακολούθησης στην οικογένεια ή στους φίλους σας όταν κάποιος προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας με άλλη κάρτα SIM. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη λόγω συγκεκριμένων λειτουργιών που υποστηρίζει ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Μενού	Περιγραφή
Σύνδεση	Δημιουργία και προσαρμογή των προφίλ που περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις για τη σύνδεση του τηλεφώνου στο δίκτυο.
Επαναφορά ρυθμίσεων	Επαναφορά των ρυθμίσεων του τηλεφώνου που αλλάξατε.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR

Αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς και μετά από ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών. Στα όρια περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate). Το συνιστώμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όριο SAR είναι 2.0 W/kg.¹

Η υψηλότερη τιμή SAR για ένα μοντέλο κινητού ήταν 0.287 W/kg.

Οι έλεγχοι SAR πραγματοποιούνται βάσει τυπικών θέσεων λειτουργίας, με το τηλέφωνο να μεταδίδει στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες συχνότητες. Αν και το SAR καθορίζεται στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, ενδέχεται να είναι κάτω από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που χρειάζεται για την πρόσβαση στο δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό βάσης, τόσο πιο μικρή είναι η παραγόμενη ισχύς του τηλεφώνου.

-
1. Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι κατά μέσο όρο 2.0 watts/kilogram (W/kg) ανά δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Στο όριο περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για πρόσθετη προστασία του κοινού και για την περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις οδηγίες του κράτους και τη συχνότητα του δικτύου.

Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός νέου μοντέλου τηλεφώνου, θα πρέπει να αποδειχτεί η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία R&TTE. Στην οδηγία αυτή περιλαμβάνονται η προστασία της υγείας και η ασφάλεια του χρήστη, αλλά και οποιοδήποτε άλλου ατόμου ως οι βασικές προδιαγραφές της.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχουν οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιήστε τη μπαταρία μόνο για τη χρήση που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε πομπό του δικτύου, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Η διάρκεια συνομιλίας και αναμονής επηρεάζεται κατά πολύ από την ισχύ του σήματος από το δίκτυο και από τις παραμέτρους που Ρυθμίστηκαν από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Η διάρκεια φόρτισης των συσσωρευτών εξαρτάται από την υπόλοιπη φόρτιση και τον τύπο μπαταρίας και φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά θα φθαρεί σταδιακά. Εάν η διάρκεια λειτουργίας (συνομιλία και αναμονή) είναι πολύ μικρότερη από την κανονική, είναι καιρός να αγοράσετε καινούρια μπαταρία.
- Εάν δεν χρησιμοποιείται, μια γεμάτη μπαταρία αποφορτίζεται.
- Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένες από τη Samsung μπαταρίες και φορτίστε τις μόνον με εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές. Όταν δεν χρησιμοποιείτε φορτιστή, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεδεμένη σε φορτιστή πάνω από μία εβδομάδα, η υπερφόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες θα επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: μπορεί να χρειάζεται ψύξη ή θέρμανση πριν.
- Μην αφήνετε τη μπαταρία σε ζεστό ή ψυχρό μέρος, όπως σε αυτοκίνητο σε θερινές ή χειμερινές συνθήκες, διότι θα μειωθούν η δυνατότητα και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προσπαθείτε να έχετε πάντοτε τη μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα τηλέφωνο με ζεστή ή ψυχρή μπαταρία μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, ακόμη και αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες χαμηλότερες των 0° C (32° F).

- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Μπορεί να γίνει τυχαίο βραχυκύκλωμα όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (κέρμα, συνδετήρας ή στυλό) προκαλέσει απευθείας σύνδεση μεταξύ των πόλων + και – της μπαταρίας (τα μεταλλικά ελάσματα στο πίσω μέρος της μπαταρίας), π.χ. όταν βάζετε τη μπαταρία σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.
- Πετάξτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Να τις δίνετε πάντα για ανακύκλωση. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το κινητό σας σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε φωνητικά - σχεδόν παντού, οποιαδήποτε ώρα. Όμως, τα οφέλη των κινητών τηλεφώνων, συνοδεύονται από μια πολύ σημαντική ευθύνη, την οποία θα πρέπει να αναλαμβάνουν όλοι οι χρήστες.

Όταν οδηγείτε, η οδήγηση θα πρέπει να είναι η κύρια ευθύνη σας. Κατά τη χρήση του κινητού σας όταν οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους ειδικούς περιορισμούς που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην παραμελείτε την τήρηση ειδικών διατάξεων που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και κλείνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης τους για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μην συνδέετε μη συμβατά προϊόντα.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές μετάδοσης ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την προσωπική τους ασφάλεια, το εξάρτημα να χρησιμοποιείται μόνο στην κανονική του θέση λειτουργίας (τοποθετημένο στο αυτί σας με την κεραία να προεξέχει από τον ώμο σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Μερικές, όμως, από τις ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να μην έχουν προστασία από τα σήματα ραδιοσυχνότητας του κινητού τηλεφώνου σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ του κινητού σας τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφεύγεται πιθανή παρεμβολή στον βηματοδότη. Οι προδιαγραφές αυτές είναι συνεπείς με την ανεξάρτητη έρευνα και τις υποδείξεις της Wireless Technology Research. Εάν έχετε υποψίες ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Ακουστικά

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να πραγματοποιούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά. Σε περίπτωση τέτοιου είδους παρεμβολής, μπορεί να πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού για να συζητήσετε για εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής για να μάθετε εάν προστατεύονται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια RF.

Ο γιατρός σας μπορεί να είναι σε θέση να σας βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας εάν βρίσκεστε σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης όταν υπάρχουν κανονισμοί που σας το επιβάλλουν.

Οχήματα

Τα σήματα RF ενδέχεται να επηρεάζουν ακατάλληλα εγκατεστημένα ή μη επαρκώς προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων. Συμβουλευτείτε σχετικά τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον αντιπρόσωπό του.

Θα πρέπει επίσης να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή για τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με σήματα

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση το επιβάλλει με προειδοποιητικά σήματα.

Περιβάλλοντα με πιθανές εκρηκτικές ύλες

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε περιοχή με πιθανές εκρηκτικές ύλες και συμμορφωθείτε με τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιου είδους περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνό τους όταν βρίσκονται σε σταθμούς ανεφοδιασμού. Γίνεται υπενθύμιση στους χρήστες για την ανάγκη να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση συσκευών που εκπέμπουν ραδιοκύματα σε αποθήκες καυσίμων (σταθμούς αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), βιομηχανικές εγκαταστάσεις χημικών ή άλλα σημεία όπου γίνονται εκρήξεις.

Στις περιοχές με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα υπάρχουν συνήθως, αλλά όχι πάντα, προειδοποιητικά σήματα. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι των πλοίων κάτω από το κατάστρωμα, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, όπως το προπάνιο ή το βουτάνιο, σε περιοχές που ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως είναι οι κόκκοι, η σκόνη ή οι μεταλλικοί κόνις και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία συνιστάται κατά κανόνα το σβήσιμο της μηχανής του οχήματός σας.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, χρησιμοποιεί ραδιοσήματα, ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα, όπως και λειτουργίες προγραμματισμένες από το χρήστη που δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε περιοχή με κατάλληλη ισχύ κυψελικού σήματος. Επείγουσες κλήσεις μπορεί να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Ρωτήστε τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών.

Για να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην παρούσα θέση σας. Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία.

3. Πατήστε [☞].

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (φραγή κλήσεων κλπ.), ίσως να πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πριν πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Συμβουλευτείτε το παρόν έγγραφο και τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Μόνον εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να επισκευάσει το τηλέφωνο σε ένα όχημα. Λάθος εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.
- Ελέγχετε συχνά ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης τηλεφωνίας στο όχημά σας είναι σωστά συνδεδεμένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
- Για τα οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος φουσκώνει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων εξαρτημάτων, στην περιοχή επάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που φουσκώνει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός κάποιου οχήματος έχει εγκατασταθεί εσφαλμένα και φουσκώσει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Κλείστε το τηλέφωνό σας πριν από την επιβίβαση στο αεροπλάνο. Η χρήση κινητού τηλεφώνου σε αεροπλάνο είναι παράνομη και μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή ακύρωση των κυψελικών τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν ανωτέρου σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το φροντίζετε. Οι παρακάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις εγγύησης και να ικανοποιηθείτε από το προϊόν για χρόνια.

- Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια σας μακριά από το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του. Ενδέχεται, παρά τη θέλησή τους, να τα καταστρέψουν ή να πνιγούν καταπίνοντας μικρά τμήματα.
- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά περιέχουν μεταλλικά στοιχεία που καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη του τηλεφώνου.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα συστατικά του μέρη μπορεί να καταστραφούν.

- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ζεστό μέρος. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τις μπαταρίες και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο θερμαίνεται (στην κανονική του θερμοκρασία), μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο που μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη ρίχνετε ή χτυπάτε το τηλέφωνο. Ο μη προσεκτικός χειρισμός μπορεί να καταστρέψει τα εσωτερικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με απαλό πανί.
- Μην βάφετε το τηλέφωνο. Οι μπογιές μπορεί να βουλώσουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή επάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως σε φούρνο μικροκυμάτων, θερμάστρα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί εάν υπερθερμανθεί.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

- Εάν το τηλέφωνο ή η μπαταρία βραχούν, η ετικέτα που δηλώνει ζημιά από νερό στο εσωτερικό του τηλεφώνου αλλάζει χρώμα. Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση του κατασκευαστή μπορεί να μην καλύπτει πια επισκευές του τηλεφώνου, ακόμη και εάν η εγγύηση του τηλεφώνου σας δεν έχει λήξει.
- Εάν το τηλέφωνό σας έχει φλας ή φως, μην το χρησιμοποιείται πολύ κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα μάτια.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο την κεραία αντικατάστασης που παρέχεται ή κάποια εγκεκριμένη. Οι μη εγκεκριμένες κεραίες, οι τροποποιήσεις ή οι προσθήκες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και παραβιάζουν τους κανονισμούς που διέπουν τις συσκευές ραδιοκυμάτων.
- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίnete στο πλησιέστερο εγκεκριμένο κέντρο Service. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει και εάν χρειάζεται θα κανονίσει να επισκευασθεί το τηλέφωνο.

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς,

η Samsung Electronics

δηλώνουμε με ευθύνη που βαραίνει αποκλειστικά εμάς ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM : SGH-F200

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	EN 60950-1: 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001
Radio	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168


Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.

(Αντιπρόσωπος στην EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2007. 05. 25

Yong-Sang Park / Διευθυντής πωλήσεων

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

(όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.